この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管して ください。

CASIO

本製品はカシオ製データプロジェクターを天井に取り付け るための天吊り金具です。

- 取り付け不備、組み立て不良、取り扱い不備による事故、 損害および逸失利益などにつきまして、当社では一切そ の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 取扱説明書に使用されているイラストは、取扱説明書 用に特別に作成されたもので、一部、実際の製品と異 なることがあります。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更すること があります。

安全上のご注意

■絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正 しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産へ の損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしてい ます。その意味は次のようになっています。

小警告

この表示を無視して誤った取り扱いをす ると、人が死亡または重傷を負う危険が 想定される内容を示しています。

/\ 注 意

この表示を無視して誤った取り扱いをす ると、人が傷害を負う危険が想定される 内容および物的損害のみの発生が想定さ れる内容を示しています。

■絵表示の例



△ 記号は「気をつけるべきこと」を意味してい ます(左の例は感電注意)。



○記号は「してはいけないこと」を意味してい ます。この記号の中や近くの表示は、具体的な 禁止内容です(左の例は分解禁止)。



● 記号は「しなければならないこと」を意味し ています。この記号の中の表示は、具体的な指 示内容です(左の例は電源プラグをコンセント から抜く)。

小警告



- 本製品は、十分な技術、技能を持った取り付 け工事専門業者が施工を行うことを前提とし て販売しています。専門業者以外のかたは施 工しないでください。落下事故等の原因とな ります。
- 不完全な組み立ては、落下事故等の原因とな ります。次のことは必ずお守りください。 ・強度が十分に確保できるように、適切な方法で
 - 組み立てる ネジはしっかりと締め付ける
- - 本製品はプロジェクターを取り付けると、約 9kg になります (XJ-H1650 の場合)。取り 付けの際には、次のことは必ずお守りください。
 - 使用するアンカーやボルト類の許容荷重を計算する
 - プロジェクターの構造、強度を十分に確認して、 最適な方法で取り付ける
- プロジェクター本体使用時には、必ずアース 接地を行ってください。

使用上のご注意

\land 警告



- 本製品は回転式ではありません。傾き/角度 を調整後は、ネジを締めた状態で絶対に回転 させないでください。設置後の傾き/角度調 整は工事専門業者で行ってください。落下事 故の原因となります。
- 取り付け施工後は、ボルト、ビス、ナットを 絶対に緩めないでください。落下事故の原因 となります。
- 本製品に絶対にぶらさがったりしないでくだ さい。落下事故、けがの原因となります。
- プロジェクターの設置に関するメンテナンスを行う場 合には、必ず工事専門業者で行ってください。
- プロジェクターのメンテナンスについては、プロジェ クターの取扱説明書をご覧ください。

|天吊り設置時のお願い ■


お客様により安心して天吊り設置でご使用いただくため、 カシオデータプロジェクターの天吊り金具にはプロジェク ター本体の落下を未然防止するワイヤーが付属していま す。設置時には、ワイヤーを必ずご使用ください。 ワイヤーの設置は、プロジェクターの天吊り設置業者また は、代理店・販売店にお問い合わせください。

設置場所に関するご注意


プロジェクター本体の吸気口/排気口/通気口をふさがな いように設置してお使いください。また、柔らかいものの 上に置いて使用しないでください。

吸気口/排気口/通気口にほこりがたまっていないことを 確認した上で使用してください。ほこりがたまっている場 合は、清掃してからお使いください。

JΖ

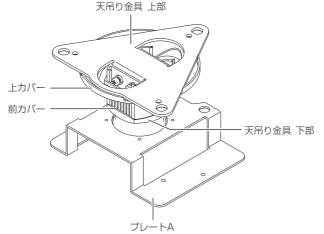

箱を開けたら、まず以下の同梱品が全部そろっているかどうかをご確認ください。

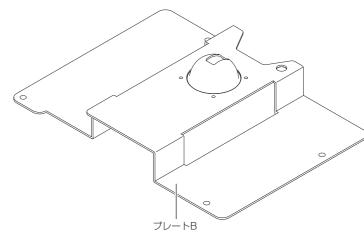





▋同梱品について┃

- ・ロックパーツ
- 南京錠

● この天吊り金具は、複数のモデルに対応しています。 で使用のモデルにより、以下のプレートと、プレート 留めネジをご使用ください。

モデル	プレート	プレート留めネジ
XJ-A***/A***V XJ-M***	А	M3×10 3本
XJ-H*** XJ-ST***	В	M4×10 4本

プラスドライバー、ボックスドライバー、六角レンチ、 スパナなどをご用意ください。

<u>/ | 警告</u>




● 梱包を解いた時、本機のネジは仮留めの状態 になっています。取り付けの前に必ず十分に 締め直してください。落下事故等の原因とな ります。


■ プロジェクター設置時のご注意 ■


- プロジェクターを設置する際には、蛍光灯やエアコン などの電気製品から離してください。蛍光灯の種類に よっては、プロジェクターのリモコンが誤動作する場 合があります。
- プロジェクターのエラー等の解除、内部回路の保護お よび、省エネルギーのために、プロジェクター本体の 電源キーで電源オフできるように設置してください。
- ノイズ等のない最適な投映画面にするため、パソコン 等と接続するケーブルは 10m 以下にすることをお勧 めします。また、AC コードと接続ケーブルは離して接 続してください。
- レンズや内部の光学部品に汚れが付かないよう、ほこ りや湿気の少ないところに設置してください。
- 高温や低温のところには設置しないでください。故障 の原因となります(プロジェクターの使用温度範囲) 5°C~35°C).
- 直射日光等の入る部屋では、カーテンを引くと投映画 面が見やすくなります。
- プロジェクターの周囲に障害物や物を置かないでくだ さい。特に排気口は 30cm 以内に障害物や物を置かな
- プロジェクターの底面に吸気口/排気口/通気口があ る場合、ふさがないようにご注意ください。
- プロジェクターからの光や熱風で、周囲が変色するこ とがあります。


| 寸法図(単位 mm)|

XJ-A***/A***V

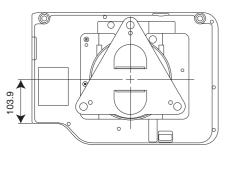


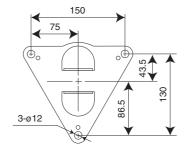


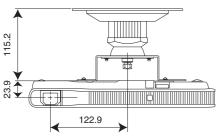


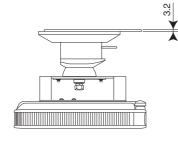


XJ-M***

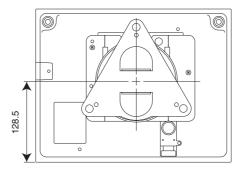


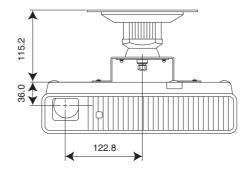


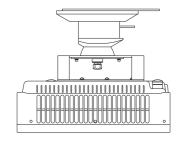


XJ-H***

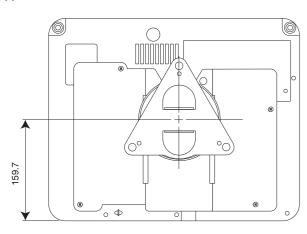


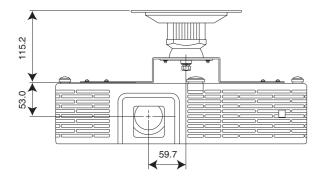


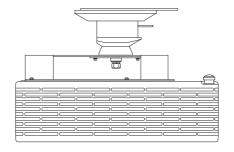

XJ-ST***

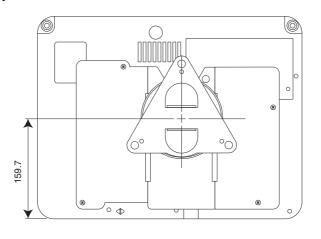

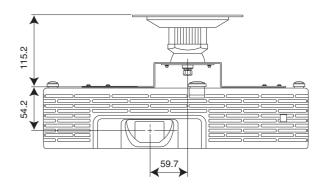

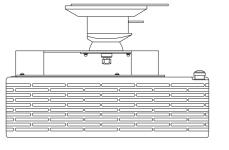

カシオ計算機株式会社 〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

MA1208-B Printed in Japan


天吊り金具 (YM-70) 取扱説明書 その2

この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

CASIO_®


取り付け方法

- 1. 上カバーを下ろし、前カバーを取り外します。
- 2. 天吊り金具の上部/下部を留めるネジ8本の中の、前方の下側のネジ2本と、後方の下側のネジ2本を取り外します。

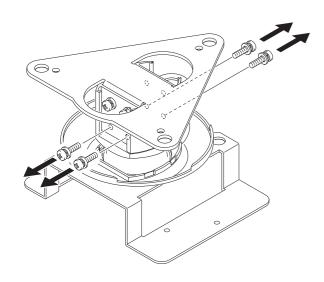


- 3. 天吊り金具の上部を取り外します。
- 4. 天吊り金具の上部を天井に取り付けます。


天吊り金具の上部の3つの穴部を天井に付けて、市販のネジ、ナット等で固定します。

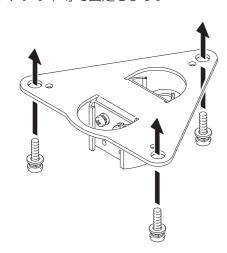

- **5.** 天吊り金具の下部とプレート (A または B) を、金具中心にあるボルトで仮留めします。
 - 最初にプレートAが取り付けてあります。金具中心にあるボルトをゆるめ、ご使用のプロジェクターに合わせたプレートを取り付けてください。

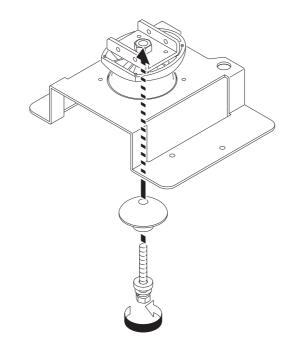


6. プロジェクターの底面にプレートをセットして、プレート留めネジで取り付けます。

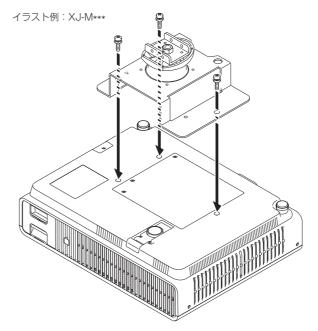


- 各プロジェクターに使うプレートと、プレート留め ネジの位置は、以下の通りです。
- XJ-A***/A***V

プレート A を M3 × 10 ネジ 3 本で取り付け




XJ-M***

プレート A を M3 × 10 ネジ 3 本で取り付け

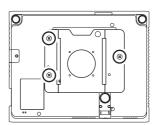


XJ-H*** XJ-ST***

プレートBをM4×10ネジ 4本で取り付け

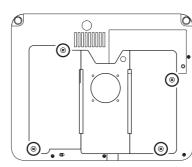

- 7. 天井に取り付けた天吊り金具の上部に、プロジェクターを取り付けた天吊り金具の下部を、手順 1 で外したネジ4本で取り付けます。
 - ・上力バーを取り付けた状態で、取り付けてください。

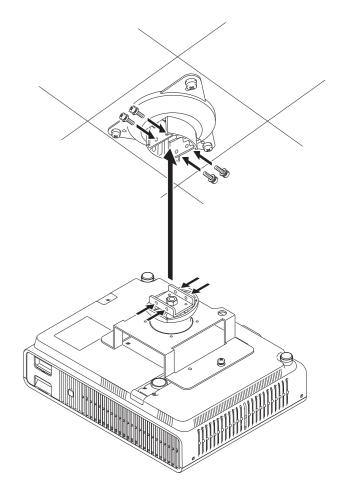

8. レンズカバーを外せるモデルの場合、取り外してください。


傾き/角度を調整する

♠ 警告



● 傾きや角度を調整する際には、プロジェクターを下からしっかりと保持してください。調整後、すべてのネジを十分に締め直してください。落下事故等の原因となります。

プロジェクターの角度を調整しながら天吊り金具中心のボルトをレンチ(13mm)等で増し締めし、固定します。

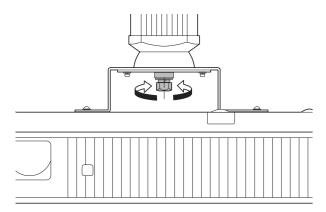

調整可能範囲

左右の角度:左右に各々約5度


上下の角度: 上方へ0度~下方へ約30度

左右の傾き角度:約±5度

【ワイヤーの設置方法】

- 1. 天吊り金具の図の穴にワイヤーを通します。
- **2.** ワイヤーの先端をプロジェクター本体のケンジントンロックに鍵で固定します。

XJ-A***/A***V, XJ-M***

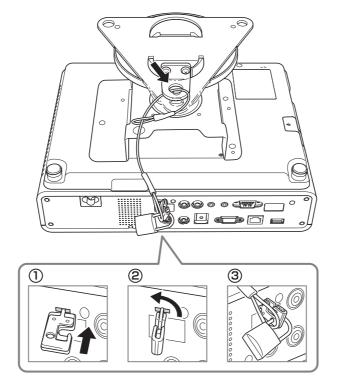


XJ-H***, XJ-ST***

プロジェクター底面のシールをはがしてください。ワイヤー取り付け用のケンジントンロック穴があります。

重要

XJ-H***, XJ-ST*** の場合、本体背面(接続端子のある面)のケンジントンロック穴をワイヤーの取り付けに使わないでください。

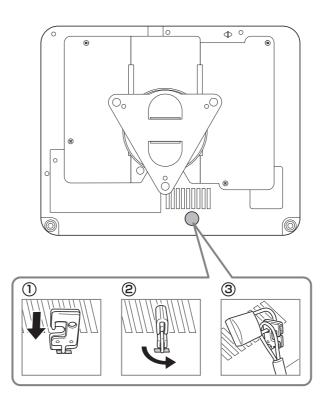

・鍵やワイヤーの形状は、変更されることがあります。


■天井への取り付け例 ■

コンクリート構造の場合

企警告



- 天井に取り付ける際には、プロジェクターと 天吊り金具の重量および、横ゆれに十分耐え られるように、適切な部品(ナット、ボルト 等は M8 以上)を使用してください。落下事 故の原因となります。
- 取り付けの強度不足等による落下事故につきましては、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- **1.** 市販のアンカーとボルトをコンクリートに固定してください。
- 2. 市販のナットで天吊り金具を固定してください。



■取り外し方

重要!

プロジェクターの落下にご注意ください。

- 1. プロジェクターを支えながら、天吊り金具の上部/ 下部を留めるネジ8本のうち、前方の下側のネジ2 本と、後方の下側のネジ2本を取り外します。
- **2.** プロジェクター留めネジを外し、プレートをはずします。

■ お問い合わせ先 ■

で不明の点がございましたら、取扱販売店にご連絡ください。

■製品仕様■

プレート A 装着時

外形寸法:幅 181 × 奥行き 162 × 高さ 115 mm

質量 :約1.2 Kg

プレートB 装着時

外形寸法:幅324×奥行き243×高さ115mm

質量 :約1.9 Kg

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

MA1208-B Printed in Japan